


Druckverlust Diagramm

Der angegebene Druckverlust basiert auf einer Bauteilberechnung zu den Rhedach Wetterkappen DN 125 SD-Kappe, FD-Kappe, mot. Kappe und Rechteck. Diese Daten sind als Richtwerte zu verstehen und **nicht** beliebig übertragbar.

Druckverlust Diagramm DN 125

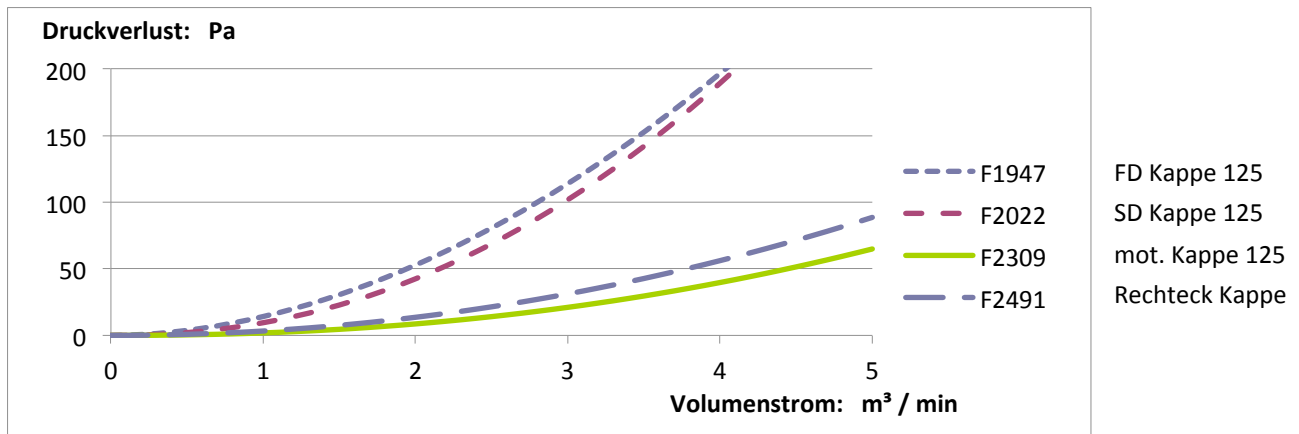

Das Strömungsverhalten ist projektbezogen zu berechnen und abhängig von:

- Leitungslänge
- angeschlossenem Medium
- Leitungsverlauf
- Motorenleistung

Druckverlust Diagramm DN 150 / 200

